


Masteslips.

Forberedelse, til montering.



Tjek om sporets bredde må ikke være breder end at keder ikke glide ud af sporet så spor ikke være mere end 8 mm bred i masten.

Er dit spor i masten breder kan vi lave et masteslips med tykkere keder i på bestilling.

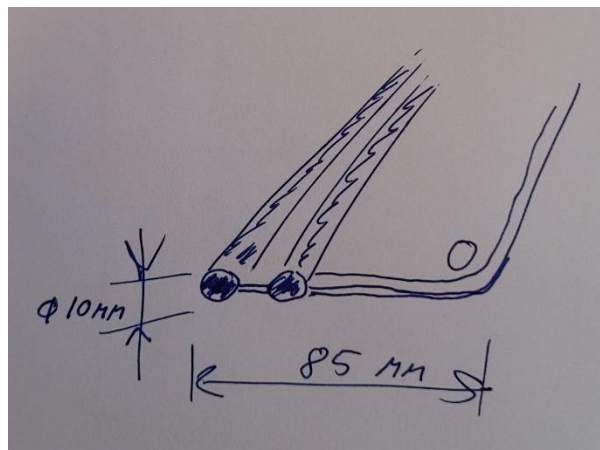

Hvis der ikke er åbning ovenover sejl når det er pakket ned på bom kan du file et skrå hul så keder på masteslips kan trækkes op og ned ad masten men tjek mål på de glider eller hvad du har til at styre sejlet så de ikke kan glide ud, og i dette tilfælde vil denne løsning med masteslips ikke kunne bruges.

Hvordan bør du file/borehul til keder / masteslip på masten.

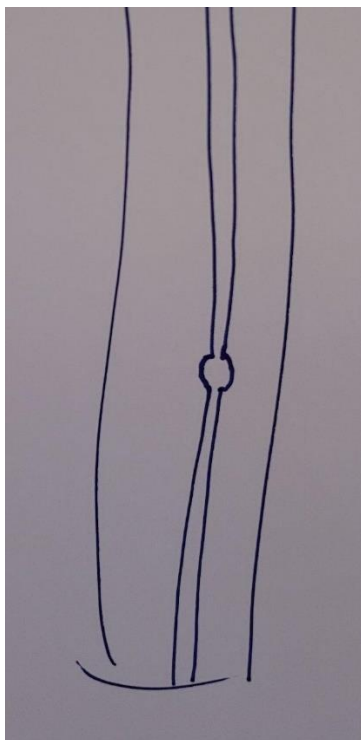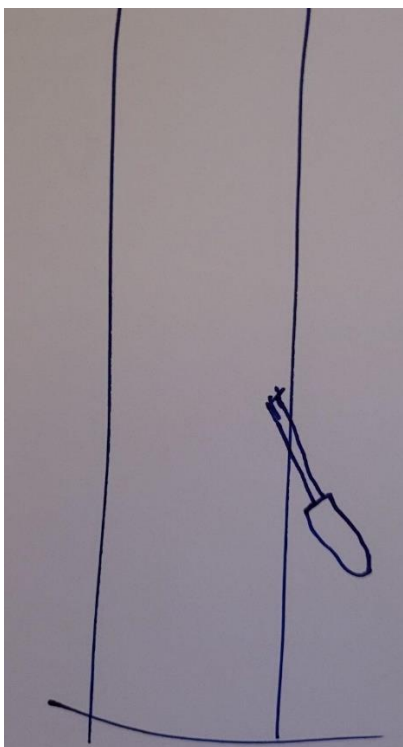

MKS fralægger sig alt ansvar for boring / filing af hul i mast.